Spy Cam II

Identificación de las Partes

SPYCAM 2

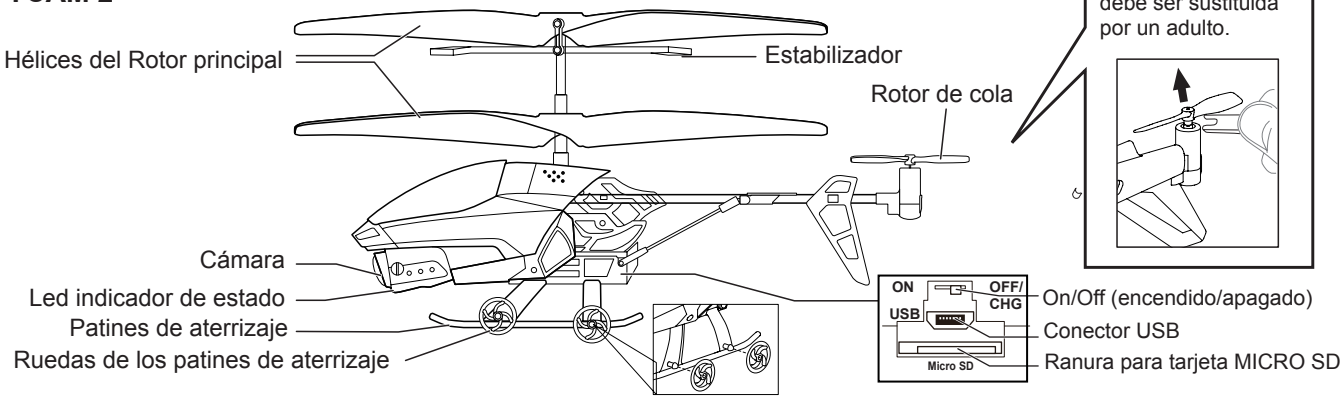

PRECAUCIÓN
La hélice de repuesto de la cola solamente debe ser sustituida por un adulto.

EMISORA

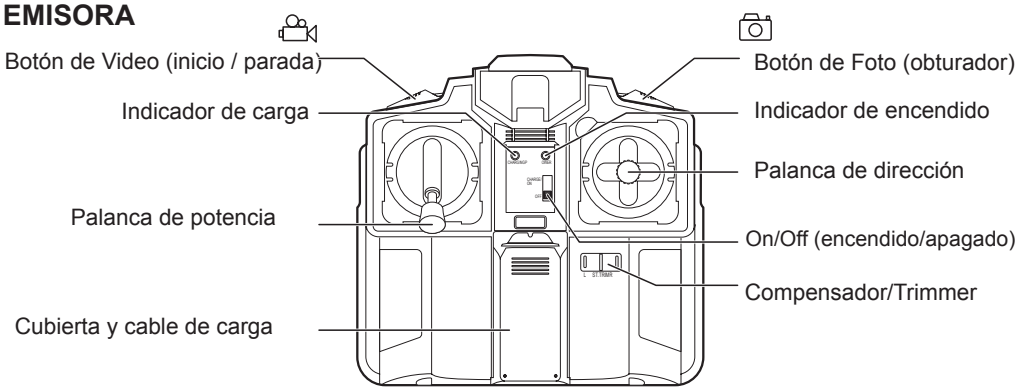

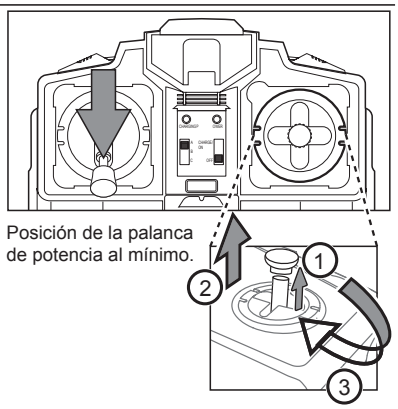

Instalación y carga de la batería

Colocación de las pilas - Emisora

ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTÉ EN LA POSICIÓN “OFF” (APAGADO)

1. Afloje y retire el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas, para abrirlo. (dibujo 1)
2. Coloque 6 pilas tipo “AA” nuevas respetando la polaridad indicada en el interior del compartimento. (dibujo 2)
3. Cierre el compartimento de las pilas. (dibujo 3)

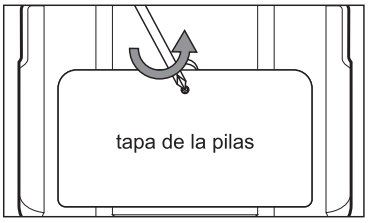

dibujo 1

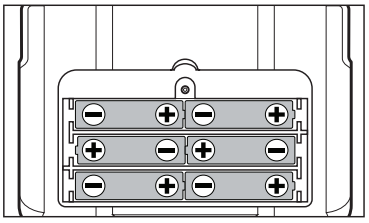
dibujo 2

dibujo 3

Nota: Cuando el indicador de encendido de la emisora comience a parpadear, sustituya las pilas conforme al procedimiento mencionado anteriormente.

Cargar el Spy Cam 2

1. Tire de la tapa en la dirección de la fecha para retirarla y extraiga el conector de carga (dibujo 4) .
2. **Apague el helicóptero.** Conecte la clavija de carga en la toma del helicóptero (dibujo 5) o también puede cargarlo conectándolo a un puerto tipo USB.
3. El LED verde se encenderá durante el proceso de carga (dibujo 6). Cuando se haya concluido el proceso de carga el LED verde se apagará. Desconecte la clavija de carga del helicóptero.
4. Después de 20-30 minutos de carga, el helicóptero dispondrá de 5-6 minutos de tiempo de vuelo.

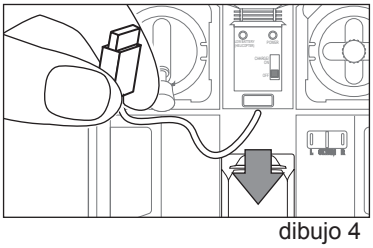
dibujo 4

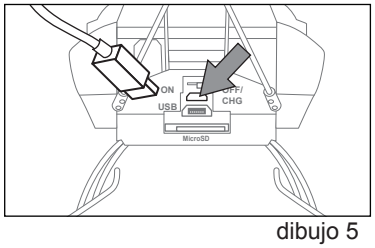

dibujo 5

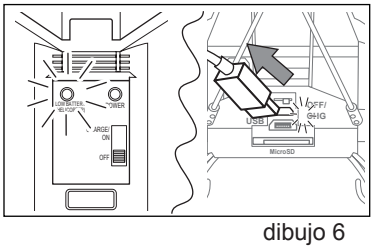

dibujo 6

Nota:1. Espera 10-15 minutos antes de recargar nuevamente la batería.

Vuelo del Spy Cam 2

1.PROCEDIMIENTO PARA EMPAREJAR / SINCRONIZAR EL HELICÓPTERO AL TRANSMISOR

La tecnología de transmisión de señales a **2.4GHz** permite jugar con varios vehículos sin que se produzcan interferencias. Se debe realizar una conexión, o emparejamiento, entre el vehículo y el transmisor para que funcione. Algunas veces, el emparejamiento ocurre automáticamente. Si no fuera el caso, o si se pierde la conexión, siga los pasos siguientes para sincronizar el vehículo al transmisor.

1. Coloque el helicóptero en el suelo con la cola dirigida hacia usted y el morro en la dirección opuesta.
Asegúrese de colocar la palanca de potencia en la posición de aceleración mínima.
2. Desplace el botón de encendido a la posición «ON» en el helicóptero y en el transmisor. La luz LED parpadeará.
3. El proceso de sincronización terminará cuando el LED rojo se quede fijo y deje de parpadear, en el helicóptero y en la emisora.

2. PROCEDIMIENTO DE ASCENSO:

Coloque el helicóptero sobre una superficie lisa. La colocación sobre suelo no uniforme afectará al ascenso del helicóptero.

- Incremente lentamente la palanca de potencia.
- NO mire la emisora y centre su atención en el helicóptero.
- Inmediatamente después de que el helicóptero se eleve del suelo, reduzca la palanca de potencia levemente. (En el peor de los casos, el helicóptero volverá al suelo, pero esto es preferible a chocar con el techo)
- Si el helicóptero desciende, incremente MUY suavemente la palanca de potencia.
- Si el helicóptero asciende, reduzca MUY suavemente la palanca de potencia.

3. COMPENSACIÓN DEL HELICÓPTERO

- Cuando el helicóptero vuele en espiral en sentido de las agujas del reloj (dibujo 7) o gire en sentido de las agujas del reloj (dibujo 8), pulse y deje de pulsar repetidamente el lado izquierdo del compensador hasta que el helicóptero deje de girar zz(dibujo 9).
- Cuando el helicóptero vuele en espiral en sentido contrario a las agujas del reloj (dibujo 10) o gire en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen 11), pulse y deje de pulsar repetidamente el lado derecho del compensador hasta que el helicóptero deje de girar (dibujo 12).

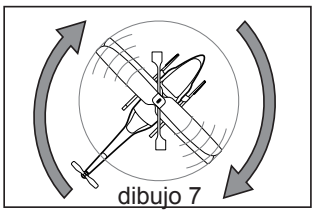
dibujo 7

Gira en espiral en el sentido de las agujas del reloj

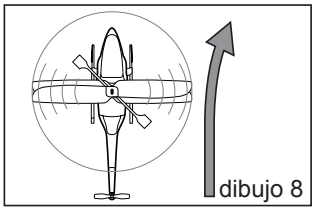
dibujo 8

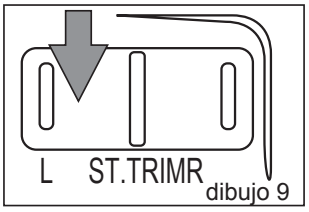

dibujo 9

Gira en sentido de las agujas del reloj

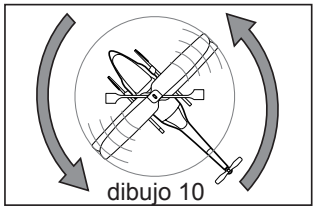
dibujo 10

Gira en espiral en el sentido contrario a las agujas del reloj

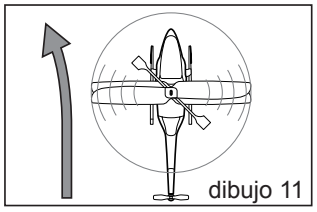
dibujo 11

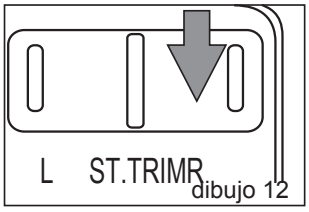

dibujo 12

Gira en sentido contrario de las agujas del reloj

4. CONTROL DE VUELO:

Ascender y descender:

Cuando el helicóptero esté volando de forma estática, podrá empujar lentamente la palanca de potencia hacia arriba para que el helicóptero vuele más alto, o dejar de empujar levemente la palanca para que el helicóptero vuele más bajo. Realice sólo pequeños cambios en la posición de la palanca para mantener un vuelo tranquilo.

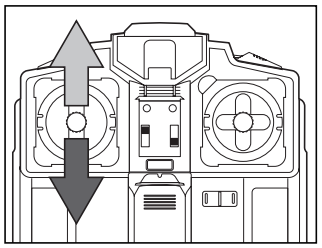

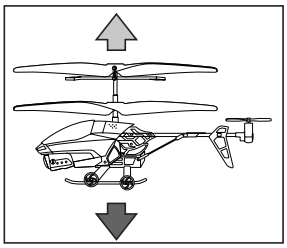

Volar hacia delante y hacia atrás:

Mantenga el helicóptero a cierta altura. Si desea mover el helicóptero hacia delante, deslice el control de dirección hacia delante. Por el contrario, si desea mover el helicóptero hacia detrás, deslice el control de dirección hacia detrás.

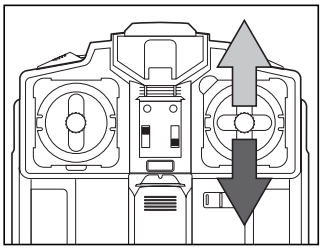

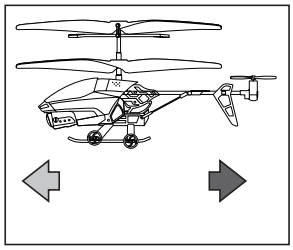

Girar en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario:

Mantenga el helicóptero a cierta altura. Empuje la palanca de dirección hacia la izquierda para girar en sentido contrario a las agujas del reloj, y empuje la palanca de dirección hacia la derecha para girar en sentido de las agujas del reloj.

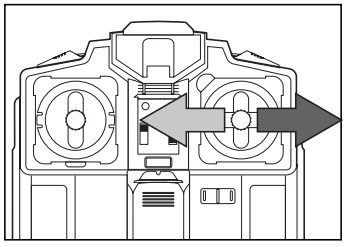

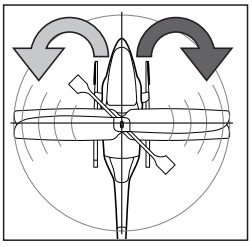

Toma de fotos / Grabación de videos

Pulse el botón obturador para tomar una foto mediante la cámara del helicóptero. El indicador de estado parpadeará cuando tome una foto.
Pulse el botón de grabación para iniciar la grabación de un vídeo. Pulse de nuevo para detener la grabación. El indicador de estado se encenderá durante la grabación.
Cuando la memoria interna esté llena, el indicador de estado parpadeará continuamente. Transfiera o borre los datos almacenados en la memoria interna antes de volver a tomar una foto.

Transferir archivos al ordenador

ABRIR LAS FOTOS Y VÍDEOS GUARDADOS

1. Compruebe que el helicóptero esté APAGADO. Conecte el helicóptero a un ordenador mediante un cable USB y enciéndalo. Aparecerá una ventana. Busque el helicóptero (como dispositivo USB)

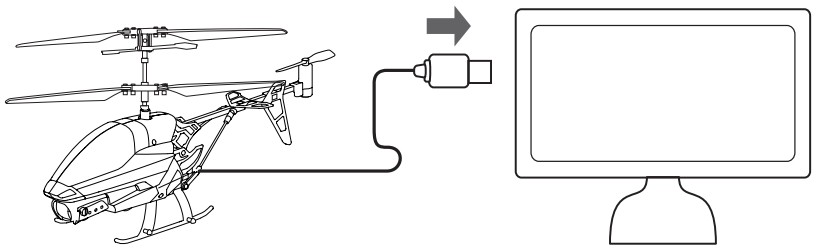

2. Si ha introducido una tarjeta Micro SD (No incluida), aparecerán dos ventanas al mismo tiempo.

3. Entre en la carpeta de la cámara, busque las imágenes que necesite. Copie las imágenes o los vídeos en su ordenador.

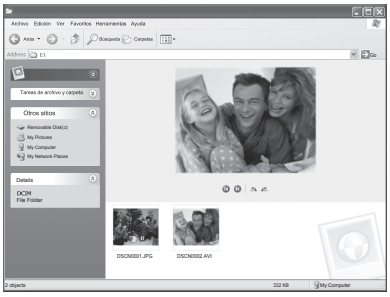

Insertar y retirar la tarjeta MicroSD

1. Abra la tapa.
2. Inserte la tarjeta MicroSD (no incluida) con los contactos dorados hacia arriba.
3. Presione la tarjeta con cuidado hasta que se suelte del helicóptero y a continuación sáquela de la ranura.
Nota: Ranura de la tarjeta de memoria: Tarjeta MicroSD (no incluida), hasta 32GB

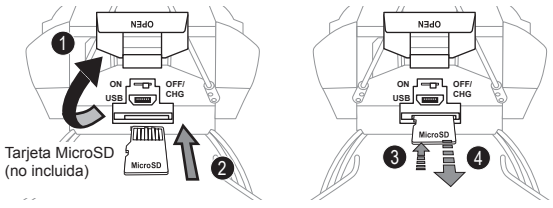

Resolución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La hélice no se mueve	- El interruptor de encendido está en “OFF” (apagado). - La batería se está agotando. - La frecuencia de emisora no es la correcta.	- Encienda el interruptor de encendido. - Recargue la batería. - Seleccione la frecuencia correcta.
El vídeo o foto no se ha guardado. El indicador de estado parpadea continuamente	-La batería del helicóptero está baja de energía. - La memoria interna está llena.	- Recargue la batería del helicóptero. - Transfiera o borre algunas fotos y/o videos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Spy Cam 2:
-Radiocontrol Digital 2,4 Ghz
-Batería de Litio-Polímero para una larga duración de vuelo.
-Sistema de estabilidad para un vuelo constante.
-Se carga a través de la emisora o puerto USB.
-Sistema Gyroscopo
-3 Canales.

For ages +10
Ab 10 Jahre
A partir de 10 ans
Leeftijd vanaf 10 jaar
A partir de 10 años
A partir de 10 anos.

⚠ ADVERTENCIA:

Classificación de edad: Este producto no es apto para niños menores de 8 años.

Precauciones de seguridad:

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autorización del usuario para operar este equipo.
• Mantener las manos, el cabello y la ropa holgada lejos de la hélice cuando se enciende el interruptor.
• Apagar la emisora y el helicóptero cuando no se use y quitar las pilas de la emisora.
• Sólo para ser utilizado en área doméstica (casa y jardín)
• Se recomienda la supervisión de un adulto para realizar los vuelos.
• Mantenga el helicóptero a la vista para poder supervisarlo todo el tiempo.
• Se recomienda usar pilas nuevas alcalinas para la emisora a fin de obtener un óptimo y máximo rendimiento.
• Se recomienda reemplazar las pilas por otras nuevas tan pronto como se detecten fallos en el funcionamiento.
• Los usuarios deberán conservar esta información para futuras referencias.
• Los usuarios deberán observar un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras estén operando el producto.
• El cargador de la emisora fue fabricado especialmente para llevar pilas litio polímero. No lo utilice para cargar otras baterías que no sean las del helicóptero.

"Este producto cumple con todas las normas y requisitos de la Directiva 2009/48/CE y la directiva 1995/5/EC sobre la seguridad de los juguetes (EN 71 y ASTM F963)" CE

⚠ No tocar la hélice en funcionamiento.
No usar sobre las cabezas de las personas.
Es necesaria la supervisión de un adulto.

REGLAS FCC:

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas.
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas :
- Reoriente o recoloque la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

WEEE
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

El símbolo del cubo de basura tachado con una cruz indica que las pilas, las pilas recargables, las pilas de botón, los paquetes de baterías, etc. no deben ser desechados en la basura doméstica. Por favor, ayude a proteger el medio ambiente y a evitar riesgos para la salud. Dígale a los niños que desechen las pilas en un punto de recogida para las mismas. De esta forma las pilas se reciclan de forma segura.

Precauciones sobre las pilas:
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las pilas respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitadas.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. (Solamente la emisora)
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). (Solamente la emisora)

El helicóptero incluye una batería de Li-Po recargable,
preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:
- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito.
- No sobredescargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perfore con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cabello, etc.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses.
- Apague el helicóptero después de usuario.
- Para el reciclaje de las pilas, se debe primero tapar los polos de las pilas con celo o introduciéndolas en una bolsita de plástico.

Nota:
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Cuidado y mantenimiento:
- Extraiga siempre las pilas del juguete cuando no se usen durante un período prolongado. (Solamente para la emisora)
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Nota especial para los adultos:
- Examine con regularidad que no haya daños en los conectores, cajas y otras partes. En caso de averías, no se debe usar el juguete con el cargador de la emisora hasta que el daño haya sido reparado.
- El juguete debe usarse solamente con el cargador recomendado
- No intente cargar otras baterías con el cargador de la emisora.

Requisitos de la batería para el helicóptero:



Alimentación : ⎓
Características: DC 3.7 V ; 8.5 W ; 200 mAh
1 Batería Recargable Li-Po de 3.7V
Necesita 1 batería recargable Li-Po de 3.7V (incluida)

Requisitos de las pilas de la emisora:



Alimentación : ⎓
Características : DC 9V ; 3,6 W
Pilas : 6 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3
Necesita 6 pilas 1.5V "AA" (no inlcuidas)

Contenido

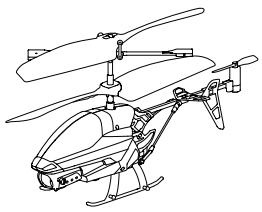

Spy Cam 2

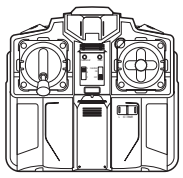

Emisora



4x Ruedas de los patines de aterrizaje



Cable USB

Herramienta para la sustitución de la hélice del rotor de cola



2x Hélices de repuesto de la cola

Manual de instrucciones

Spy Cam II

Identificação das peças

SPY CAM 2

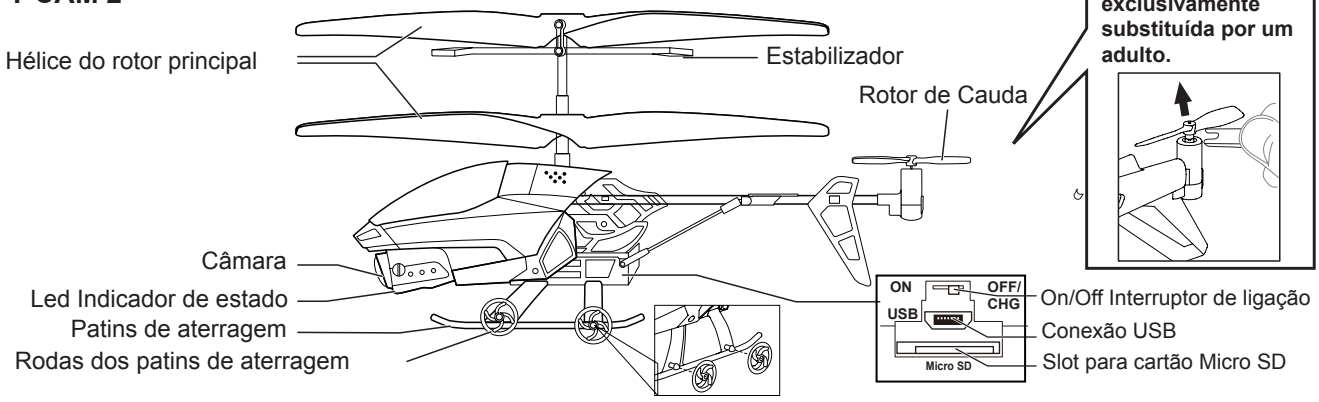

PRECAUÇÃO: A hélice de substituição da cauda deve ser exclusivamente substituída por um adulto.

EMISSORA

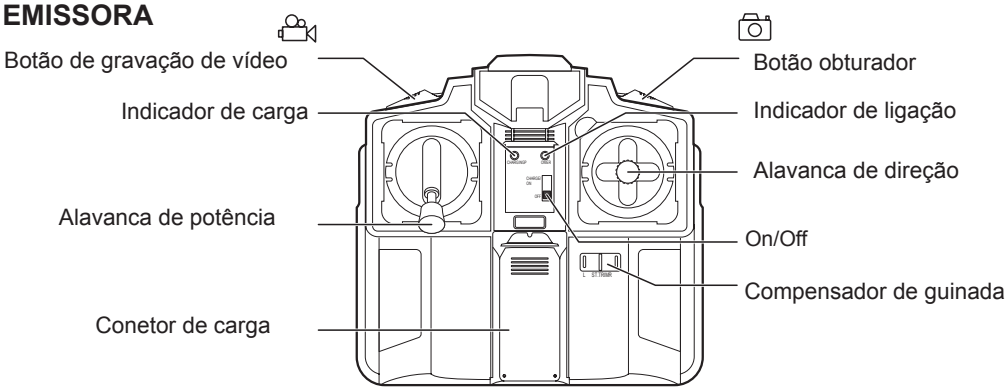

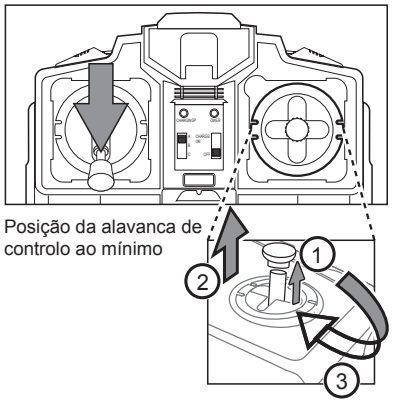

Instalação e carregamento da bateria

Instalação das pilhas na emissora

ASSEGURAR-SE QUE O INTERRUPTOR DE LIGAÇÃO ESTÁ NA POSIÇÃO “OFF” (APAGADO).

1. Soltar e remover o parafuso da tampa do compartimento das pilhas para a abrir.
2. Instalar 6 pilhas do tipo AA no compartimento, assegurando-se de utilizar a polaridade correta.
3. Fechar o compartimento das pilhas.

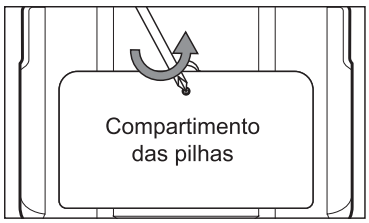

dibujo 1

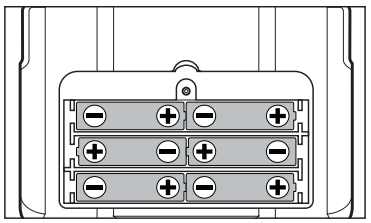

dibujo 2

dibujo 3

Aviso: Quando o indicador de ligação do transmissor começar a piscar, as pilhas devem ser substituídas.

Como carregar o Spy Cam 2

1. Puxar para remover a tampa e extrair o conector de carga.
2. **Desligar o helicóptero.** Inserir o conector de carga na tomada correspondente.
3. Ligar a emissora. A luz indicadora de carga, de cor verde, ilumina-se. Uma vez concluída a carga, o indicador de carga de cor verde apagar-se-á. Desligar o conector de carga.
4. O helicóptero funcionará durante aproximadamente entre 5 e 6 minutos por cada 20 ou 30 minutos de carga.

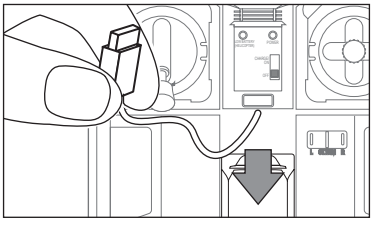

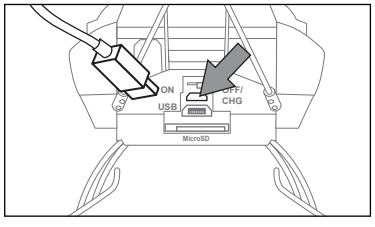

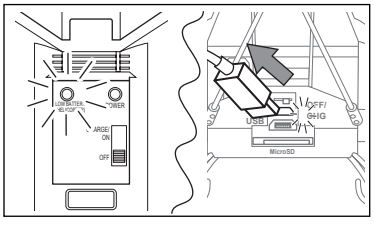

Aviso: Aguarde entre 10 a 15 minutos antes de recarregar novamente a bateria do helicóptero.

Voo do Spy Cam 2

1.PROCEDIMIENTO PARA EMPARELHAMENTO / LIGAÇÃO DO HELICÓPTERO AO TRANSMISSOR

A tecnologia de transmissão de sinais de 2,4 GHz, permite jogar com vários veículos, sem interferência. Você deve fazer uma ligação ou emparelhamento, entre o veículo eo transmissor. Às vezes, o emparelhamento acontece automaticamente. Se não fosse o caso, ou se perder a conexão, siga os passos abaixo para sincronizar o veículo com o transmissor.

1. Coloque o helicóptero no chão com a cauda apontando para você, e do nariz em direção oposta.
Certifique-se que a alavanca de potência está na posição mínima.
2. Pressione o botão de alimentação para a posição “ON” no helicóptero eo transmissor. O LED vermelho piscará.
3. O processo de sincronização terminará quando o LED vermelho pare de piscar no helicóptero e do transmissor.

2. PROCEDIMENTO DE SUBIDA:

- Colocar o helicóptero sobre uma superfície lisa. A colocação sobre solo não uniforme vai afetar a subida do helicóptero.
- Aumentar lentamente a alavanca de controlo.
- Não olhar para a emissora e concentrar a sua atenção no helicóptero.
- Imediatamente depois de o helicóptero se elevar do solo, reduzir a potência levemente. (No pior dos casos, o helicóptero voltará ao solo, embora tal seja preferível do que chocar com o teto)
- Se o helicóptero descer, aumentar a potência MUITO suavemente.
- Se o helicóptero subir, reduzir a potência MUITO suavemente.

3. COMPENSAÇÃO DO HELICÓPTERO:

- Quando o helicóptero voar em espiral (fig. 7) ou sobre si mesmo no sentido dos ponteiros do relógio (fig. 8), premir e deixar de premir repetidamente o lado esquerdo do compensador até que o helicóptero deixe de girar (fig. 9).
- Quando o helicóptero voar em espiral (fig. 10) ou sobre si mesmo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (fig.11), prima e deixe de premir repetidamente o lado direito do compensador, até que o helicóptero deixe de girar (fig. 12).

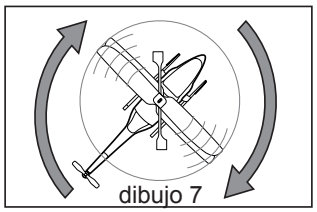
dibujo 7

Voa em espiral no sentido dos ponteiros do relógio

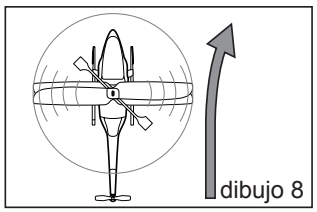
dibujo 8

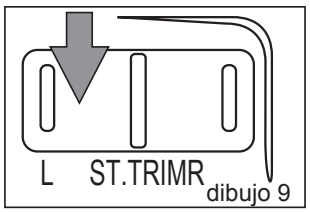

dibujo 9

Gira no sentido dos ponteiros do relógio

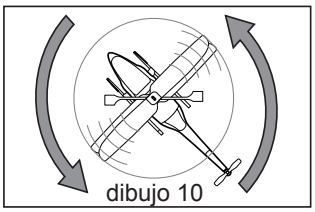
dibujo 10

Voa em espiral no sentido contrário dos ponteiros do relógio

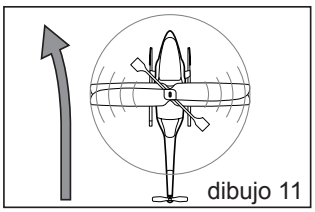
dibujo 11

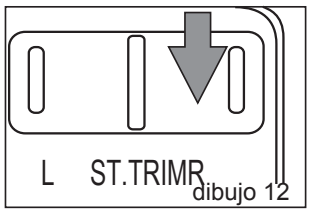

dibujo 12

Gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

4. CONTROLO DE VOO:

Subir e descer:

Pode empurrar lentamente a alavanca do regulador para cima, para que o helicóptero voe mais alto, ou deixar de empurrar levemente a alavanca para que o helicóptero voe mais baixo. Realize apenas pequenas trocas de posição da alavanca para manter um voo tranquilo.

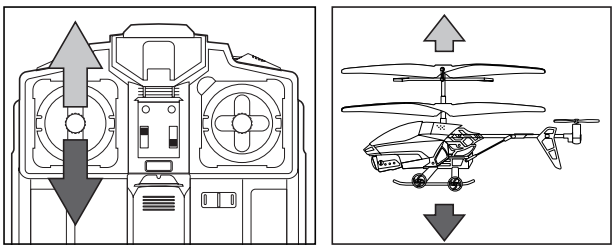

Avançar para a frente e para trás:

Mantenha a altura do helicóptero. Empurre a alavanca de direção para a frente para o helicóptero avançar. Empurre-a para trás para o helicóptero voar para trás.

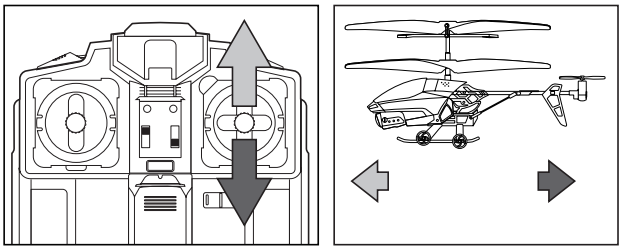

Girar no sentido dos ponteiros do relógio e em sentido contrário:

Manter o helicóptero numa altura certa. Empurrar a alavanca de direção para a esquerda para girar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e empurrar o leme para a direita para girar no sentido dos ponteiros do relógio.

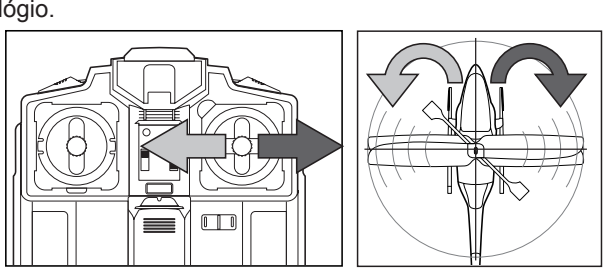

Tirar fotografias/Gravar vídeos

Premir o botão obturador para tirar uma fotografia através da câmara do helicóptero. Quando tirar uma fotografia, o indicador de estado vai piscar. Premir o botão de gravação para iniciar a gravação de um vídeo. Premir novamente para parar a gravação. O indicador de estado vai ligar-se durante a gravação. Quando a memória interna estiver cheia, o indicador de estado vai piscar continuamente. Antes de voltar a tirar uma fotografia, deve transferir ou apagar os dados armazenados na memória interna.

Transferir arquivos para seu computador

ABERTURA DA FOTOS E VÍDEOS ARMAZENADOS

1. Verifica se o helicóptero estiver desligado. Conecte o helicóptero para um computador via cabo USB e ligue-o. Uma janela pop-up irá aparecer . Procurar o helicóptero (como um dispositivo usb)

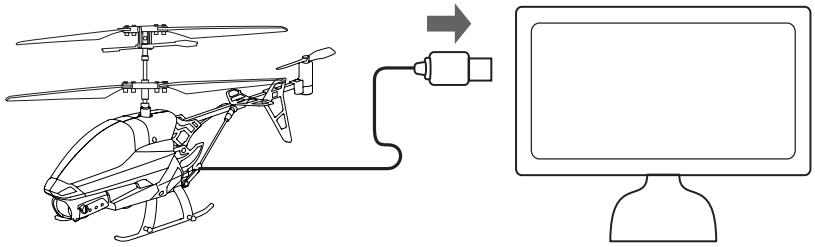

2. Se você inserir cartão Micro SD (não incluso). 2 janela pop-up aparecem ao mesmo tempo.

3. Entre na pasta câmera, encontrar as imagens que você precisa. Copiar fotos ou vídeos no seu computador.

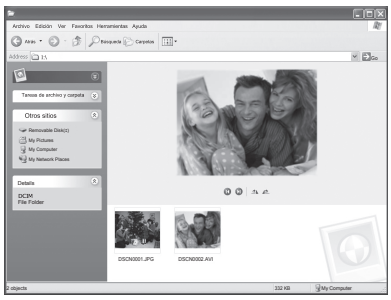

Inserir e remover o cartão MicroSD

1. Abra a tampa.
2. Insira o cartão microSD (não incluso) com os contatos dourados voltados para cima.
3. Empurre suavemente o cartão até a placa desencaixe do helicóptero, e depois retire-o do slot.

Nota: slot para cartão de memória: cartão MicroSD (não incluído), até 32GB

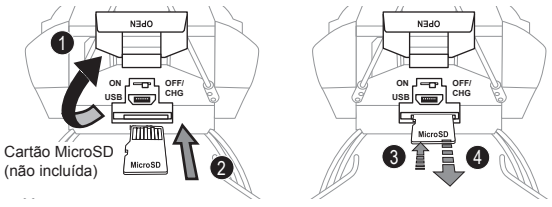

Resolução de Problemas

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A hélice não se move.	- O interruptor de ligação está na posição “OFF” (apagado). - A bateria está esgotada. - O canal selecionado no transmissor não é correto.	- Ligar o interruptor de ligação. - Recarregar a bateria. - Selecionar o canal correto.
O vídeo ou a fotografia não foram guardados. O indicador de estado pisca continuamente.	- A bateria do helicóptero está com pouca energia. - A memória interna está cheia.	- Recarregar a bateria do helicóptero. - Transferir ou apagar algumas fotografias ou vídeos.

Características principais:

O Spy cam 2:
- Radio Controle Digital 2,4 Ghz.
- As pilhas Li-Po instaladas proporcionam um maior tempo de voo.
- Sistema único de pás de rotor para uma elevação uniforme.
- Sistema de carga a través do comando o usb.
-Sistema Gyroscopo.
- 3 Canais.

For ages +10
Ab 10 Jahre
A partir de 10 ans
Leeftijd vanaf 10 jaar
A partir de 10 años
A partir de 10 anos.

⚠ ADVERTÊNCIA:

Classificação de idade: Este produto não é adequado para crianças menores de 8 anos

Precauçoes de segurança:

Advertencia: Todas as mudanças que se realizem a esta unidade que não estejam aprovadas pela parte responsável do seu cumprimento, podem invalidar a
autorização do utilizador para operar este equipamento.
-Manter as mãos, o cabelo e roupa solta longe das hélices quando o interruptor estiver aceso.
-Desligar o rádio e o helicóptero quando não estiver a ser utilizado.
-Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas novas no rádio controle para obter um óptimo e máximo rendimento.
-As pilhas devem ser substituídas sempre que se detectarem falhas no bom funcionamento do helicoptero.
-Guarde esta informaçao para futuras referências.
-Os utilizadores devem observar o estrito cumprimento do manual de instruções enquanto estão a operar com o produto.
-O carregador do rádio controle foi fabricado para ser utilizado com as pilhas de lítio incluidas no helicoptero. Não utilize o carregador para carregar outras pilhas que não sejam as incluídas no helicoptero.
-Recomenda-se a supervisão de uma adulto.
-Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado.
-Durante o voo não perca de vista o helicóptero, para evitar qualquer tipo de choque com o seu corpo, ou de qualquer outra pessoa.
- Apenas para ser utilizado em área doméstica (casa e jardim)

"Este produto cumpre todas as normas e requisitos da Directiva 2009/48/CE y la directiva 1995/5/EC relativas à segurança dos brinquedos (EN 71 e ASTM F963)" CE

Não tocar na hélice em funcionamento
Não fazer o helicóptero voar sobre a cabeça das pessoas
Utilizar sob supervisão de um adulto

REGLAS FCC:

•Esta máquina a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:
1)Esta máquina não pode causar interferências prejudiciais
2)Esta máquina deve aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
NOTA: este equipamento foi testado e certifica-se que cumpre com os limites para a classe B de máquinas digitais, respectivamente a parte 15 residencial. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de rádio frequência e se não estiver instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.
Todavia não está garantido que uma interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais ao receptor de rádio ou televisão, que possam determinar em ligar ou desligar o equipamento, o utilizador pode tentar corrigir as interferências com as seguintes medidas.
•Reoriente ou volte a colocar a antena receptora.
•Aumente a separação entre o comando e o equipamento.
•Ligue o equipamento a uma tomada diferente da que está no momento.
•Consulte um técnico em rádio/tv para que o ajude.

WEEE
Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada. Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

O símbolo do cubo de lixo tachado com uma cruz indica que as pilas, as pilas recargables, as pilas de botão, os pacotes de baterías, etc. não devem ser eliminados no lixo doméstico. Faz favor, ajude a proteger o médio ambiente e a evitar riscos para a saúde. Diga-lhe a seus filhos que eliminem as pilas num ponto de recolhida para as mesmas. Desta forma as pilas se reciclan de forma segura.

Precauções com as pilhas
• Não se deve carregar pilhas não recarregáveis
• Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
• Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
• Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
• Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

O helicoptero inclui uma bateria LI-PO,
tenha em conta as seguintes precauções para garantir uma utilização segura.
• Não atire as baterias ao fogo ou a outra fonte de calor
• Não submergir as baterias em água, manter sempre em local seco e fresco
• Não utilize nem deixe as baterias perto de uma fonte de calor, como uma lareira ou um aquecedor.
• Não atire as baterias contra uma superfície dura.
• Ao recarregar as baterias, utilize somente o carregador indicado especificamente para esse propósito.
• Não sobre descargue as baterias.
• Não ligue as baterias a um dispositivo eléctrico
• Não solde as baterias nem as perfure com as unhas ou outro objecto cortante.
• Não transporte nem guarde as baterias juntamente com objectos metálicos como: colares, ganchos de cabelo, etc.
• Não desmonte nem modifique as baterias
• Recarregue as baterias cada 6 meses.

Nota:
• Recomenda-se a supervisão de uma adulto ao instalar ou a substituir as baterias
• Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente
• Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comando afim de obter máximo rendimento.

Cuidado e Manutenção
• Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando)
• Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo
• Mantenha o brinquedo longe de calor directo
• Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electronicos

Nota especial aos adultos:
• Examine com regularidade que não existe avarias nas ligações, encaixes ou outras partes.
Em caso de avaria não se deve utilizar o brinquedo com o comando de transmissão até que a avaria seja reparada.
• Não se recomenda o uso do brinquedo a crianças menores de 3 anos.
• O brinquedo deve ser utilizado somente com o carregador recomendado
• Não tente carregar outras baterias com o carregador do comando

Requisitos da bateria para o helicoptero:



Alimentação : ⎓
Características: DC 3.7 V ; 8.5 W ; 200 mAh
bateria recarregável formada por 1 pilha 3.7 V Li-Po
Necessita de bateria recarregável formada por 1 pilha 3.7 V Li-Po (incluída)

Requisitos da pilha para o comando:



Alimentação : ⎓
Características: DC 9V ; 3,6 W
Pilha : 6 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3
Necessita de 6 pilhas de 1.5V (não incluídas)

Conteúdo

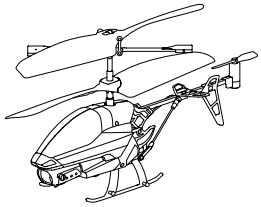

Spy Cam 2

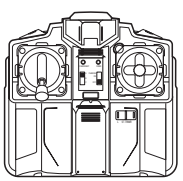

Emissora



4x Rodas dos patins de aterragem



Cabo USB

Ferramenta para a substituição da hélice do rotor de cauda

2x Hélices de substituição da cauda

Manual de instruções